


kyl-frys-skåp

BRUKSANVISNING

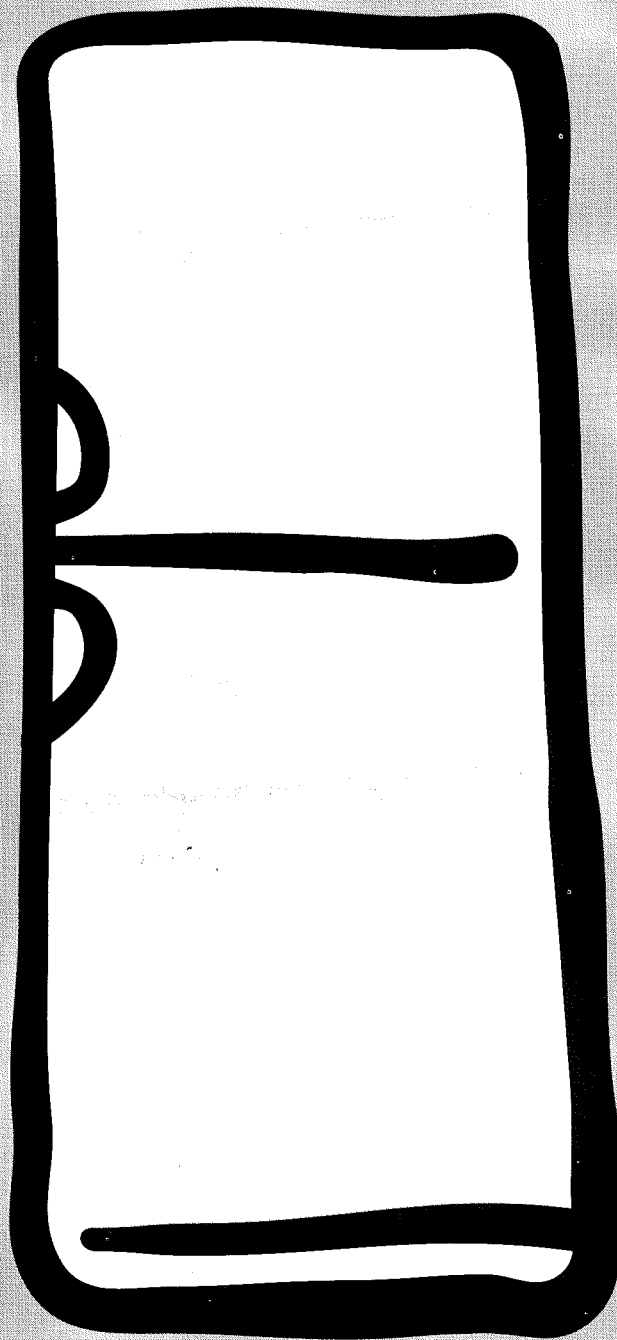

ER 7901B, ER 8109B, ER 8309B, 8911B, ER 8501B, ER 9010B



VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla, som använder skåpet, skall känna till hur skåpet används.

Spara bruksanvisningen. Lägga den på något ställe där den lätt finns till hands. Den innehåller många råd som gör det lättare att använda skåpet på rätt sätt.

Bruksanvisningen skall följas med skåpet vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder skåpet alltid kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

⚠ **Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk** och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.

⚠ **Skåpet skall skötas av vuxna.** Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.

⚠ **Behörig fackman** skall utföra alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, även anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.

⚠ **Vid byte av anslutningskabel** skall en kabel med speciellt anslutningsdon användas. Kontakta tillverkarens serviceorganisation, AB Elektroservice. Se "Service och Reservdelar".

⚠ **Service och reparationer** skall utföras av ett av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.

⚠ **Gör inga ändringar själv** i skåpet. Det kan medföra skada.

⚠ **Tillräcklig ventilation** måste finnas runt skåpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar.

⚠ **Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg** så att varma delar på baksidan är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.

⚠ **Anslutningskabeln får inte komma i kläm** när skåpet installeras eller flyttas.

⚠ **Stäng alltid av skåpet och drag ut stickproppen** före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är oåtkomlig.

⚠ **Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller köldmedium.** Om kylsystemet punkteras kan skåpet och matvarorna i det skadas. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med evaporatorn/köldplattan och rörslangor inuti och bakom skåpet.

⚠ **Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet för första gången startas** bör det stå på plats ca 30 mi-

nuter, eller, om skåpet transporterats liggande, ca 4 timmar. Då hinner oljan i kompressorn rinna tillbaka till rätt plats.

⚠ **Kontrollera att skåpet fungerar** och håller inställd temperatur 24 timmar efter det skåpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning av färska varor.

⚠ **Glasspinnar och istärningar** bör inte stoppas i munnen direkt när de tas ut ur frysen. De är så kalla att de kan ge skador.

⚠ **Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa.** Var försiktig när skåpet flyttas. Använd handskar.

⚠ **VARNING!** Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton, i kyl- eller frysutrymme. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys. Glaset kan spricka och gå i bitar.

⚠ **VARNING!** Använd aldrig elektriska maskiner i skåpet, t.ex. glassmaskiner.

VID SKROTNING! Barnsäkerhet. Tag bort dörrarna innan skåpet skrotas så att lekande barn inte blir inestängda i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ur vägguttaget.

Isoleringen och kylsystemet i det gamla skåpet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret. Lämna det gamla skåpet till återvinningsanläggning så att kylsystemet kan tömmas på ett riktigt sätt utan att skada miljön.

Viktig information om köldmediet i skåpets kylsystem

Detta nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret.

Köldmediet anges på dataskylten i skåpet.

Vissa modeller innehåller köldmedium **R600a**, som är ett rent kolväte. För dessa skåp är det särskilt viktigt att ventilationsutrymmena under, bakom och över skåpet inte täpps till.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet	2	Så används kylskåpet	6
Vid skrotning	2	Så används frysskåpet	7
Tekniska data	3	Skötsel	8
För att skona miljön	3	Om skåpet inte fungerar tillfredsställande	9
Energispartips	3	Konsumentköp EHL	10
Installation	4	Service och reservdelar	10
Skåpets olika reglage	5		

FÖR ATT SKONA MILJÖN

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpen är tillverkade så att de lätt kan demonteras för återvinning.

Lämna det gamla skåpet till återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp. Se till att inte skada kylsystemen inuti och bakom skåpet.

Kontakta Kommunen eller återförsäljaren för information.

Vid användning:

Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger.

Använd inte engångsmaterial i onödan.

Följ råden under "Energispartips"

Använd skonsamma rengöringsmedel.

ENERGISPARTIPS

- Ställ inte skåpet nära apparater som avger värme, t.ex. spis, diskmaskin, värmelement.
- Ställ inte skåpet så att det utsätts för direkt solvärme.
- Ställ skåpet i ett svalt och väl ventilerat rum och se till att inte luftöppningarna under, bakom och över skåpet täpps till.
- Undvik att ha det onödigt kallt i frysen.
–18°C – –20°C är en lagom förvaringstemperatur.
- Alla varor i frysen skall vara väl inslagna i täta förpackningar för att undvika onödig frostbildning.
- Låt alltid varma matvaror svalna till rumstemperatur innan de läggs in i kylan eller frysen.
- Låt varor som skall frysas först kylas ned i kylskåpet. Då går infrysningen snabbare.
- Tina frysta varor i kylskåpet. Då kan kylan som avges komma till nytta i kylskåpet.
- Öppna inte dörren onödigt länge eller ofta.
- Frosta av frysen när frostlagret är ca 5 mm tjockt.
- Se till att ingenting i skåpet hindrar att dörren kan stängas ordentligt.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan vart eller vartannat år.

Bruksanvisningen är gemensam för modeller som har samma grundfunktioner, men som har olika storlek, specifikationsnivå och inredning.

Bilder finns samlade längst bak i bruksanvisningen. Siffrorna inom ○ i texten svarar mot bild med motsvarande nummer på bildsidorna.

INSTALLATION

Uppackning och transportskador

Kontrollera att skåpet är felfritt och utan transportskador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Om skåpet levererats direkt från en butik eller återförsäljare skall transportskadan anmälas dit.

Lämna emballaget för återvinning.

⚠ Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Rengöring

Tvätta först skåpet invändigt med ett mildt handdiskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, stålull, rivande svampar eller lösningsmedel. Låt skåpet torka helt.

Uppställning, Installation, fig ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

För att skåpet skall fungera bra är det viktigt att det installeras rätt och att elanslutningen är riktig.

Ställ skåpet på torr och sval plats. Skåpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller annan värmekälla, t.ex. spis eller diskmaskin. Skåpet fungerar bäst när rumstemperaturen är mellan +16°C och +32°C.

Transportstöd. Tag bort transportstöden innanför nedre gångjärnet och på dörrsidorna. Modell ER 9010B: Tag bort transportstödet till avskärmningsskivan av glas. Drag transportstödet framåt. Drag sedan hyllan och avskärmningsskivan framåt så långt att hyllan kan tippas och transportstödet tas ut. Spar transportstödet för ev. framtida bruk.

Ljuddämpare. På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den. Dynans hållare är främst avsedda som transportstöd, men de behöver inte tas bort ②.

Avrinningslang. Kontrollera innan skåpet ställs på plats att avrinningsslangen på skåpets baksida mynnar i droppskålen ③.

Avstånd till omgivande skåp och väggar. Skåpet kan skjutas in med ryggen mot väggen och ställas intill ett annat skåp utan extra mellanrum. För att dörren skall kunna öppnas så mycket att hyllor och korgar kan tas ut skall avståndet till ev. vägg på gångjärnssidan vara min. 10 mm.

Plan uppställning. Det är viktigt att skåpet står plant och vilar stadigt i alla fyra hörnen. Två extra fötter medföljer skåpet med hjul baktill. Använd dem om golvet är mycket ojämnt. Fötterna är justerbara. Skruva dem så att skåpet står plant. Justeringsnyckel medföljer. Det är viktigt att skåpet inte lutar mot omgivande skåp ④ ⑤.

Om skåpet ställs riktigt minskar risken för onödiga ljud och vibrationer.

God ventilation. Det krävs god luftcirkulation runt skåpet för att det skall fungera. Luftkanalerna under och bakom skåpet får inte blockeras. Ventilationsutrymmet över skåpet bör vara minst 200 cm². Beroende på vilket speceriskåp/överskåp som används kan ventilationsutrymmet placeras direkt över skåpet eller bakom och ovanför överskåpet ⑥.

Ventilationsutrymmet bakom överskåp som monteras direkt över kylenheten skall vara minst 50 mm djupt ⑥.

Elanslutning, fig. ⑥ ⑬

Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet första gången startas skall det stå upprätt ca 30 minuter eller ca 4 timmar om skåpet har transporterats liggande. Då hinner vätskan i kylsystemet stabiliseras. Det finns annars risk för att kompressorn skadas.

Skåpet skall anslutas till jordat eluttag. Spänning 230V. Säkring 10 A. Se dataskylten i skåpet ⑬.

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet 89/336/EEG.

⚠ Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Omhängning av dörr, fig ⑦

Dörrarna kan hängas på höger eller vänster sida.

Skåpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen.

Omhängningen går lättare om skåpet läggs på rygg. Lagg då ett mjukt stöd under så går skåpet lättare att lyfta. Hängs dörren om när skåpet är upprätt måste man hålla i dörren så den inte faller ned när gångjärnen lossas. **OBS! Var försiktig så att dörrarna inte skadas eller repas under omhängningen.**

1. Drag ut stickproppen från vägguttaget
2. Lossa ventilationsgallret nedtill och flytta täckbrickorna till motsatt sida.
3. Lossa nedre gångleden (A) och lyft av nedre dörren.
4. Lossa övre gångleden (B) och lyft av övre dörren
5. Lossa mittgångleden (D). Lossa den stora plastpluggen och flytta den till andra sidan. Tryck in den lilla plastpluggen och sätt den nya bipackade på andra sidan (E). Skruva fast mittgångleden på andra sidan.
6. Lagg tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden. Flytta täckbrickan (C) till andra sidan.
7. Lagg tillbaka nedre dörren
8. Flytta gångledstappen och skruva fast nedre gångleden.
9. Res skåpet. Justera nedre gångleden i höjdlöd med hjälp av tappen så att dörren hänger rakt och inte glappar. Lås med låsmuttern (F).

Handtag och ventilationsgaller

Skruva loss handtagen. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en 3 mm dorn.

Skruva fast handtaget på andra sidan.


Tryck in de medföljande plastpluggarna i hålen efter handtaget (G).

Sätt tillbaka ventilationsgallret.

Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står rakt. Se "Installation".

Låt skåpet stå ca 30 minuter innan det startas.

SKÅPETS REGLAGE, IGÅNGSÄTTNING AVSTÄNGNING

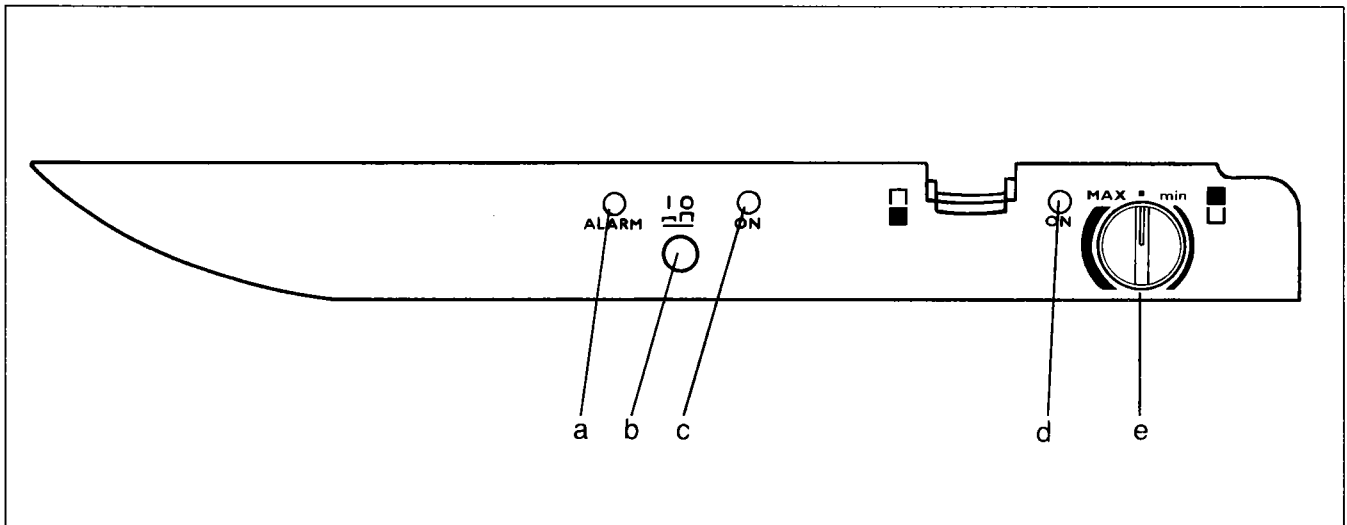

Frysskåpet

a. Röd varningslampa

Lyser när det är för varmt i frysen.

b. Huvudströmbrytare

Tryck på knappen för att starta och stänga av frysen

c. Grön signallampa.

Lyser när frysen är påkopplad.

Slocknar när frysen är avstängd eller vid strömbavbrott

Kylskåpet

d. Grön signallampa

Lyser när kylan är påkopplad.

Slocknar när kylan är avstängd eller vid strömbavbrott

e. Termostatvred, steglös inställning

Lägst läge, varmast: **Min**

Högst läge, kallast: **Max**

Avstängt **■**

Igångsättning. Inställning av temperaturen

Kyl- och frysdelen kan användas oberoende av varandra.

Starta frysen genom att trycka in huvudströmbrytaren **b**. Temperaturen i frysen är förinställd på normal frystemperatur och behöver inte regleras.

Starta kylan genom att ställa termostatvredet **e** så att markeringen på vredet pekar rakt ned mellan **Min** och **Max**. Prova sedan fram till rätt temperatur. Vilket läge termostatvredet behöver ställas på beror bl a på hur varmt det är i rummet, hur mycket varor det är i skåpet och om dörren öppnas ofta eller länge. Låt det gå ett dygn mellan varje ändring så att temperaturen i skåpet hinner stabiliseras. Den inställda temperaturen hålls sedan automatiskt.

Avstängning

Stäng av **kylan** genom att vrida termostatvredet **e** till "■".

OBS! För att inte kylan skall kunna stängas av av misstag är det ett litet motstånd före stopp-läget på termostatvredet. Vrid ända till "■".

Stäng av **frysen** genom att trycka på huvudströmbrytaren **b**. Drag stickproppen ur vägguttaget när hela skåpet stängs av.

⚠ Skåpet blir strömlöst först när stickproppen är utdragen ut vägguttaget.


SÅ ANVÄNDS KYLSKÅPET

Lämplig temperatur för förvaring i kylskåp är +4°C – +6°C.

Är termostaten ställd på mycket högt (kallt) läge under en längre tid kan det bli så kallt i skåpet att det blir minusgrader och matvaror med högt vatteninnehåll fryser. Undvik därför att ha termostaten på ett onödigt högt läge.

Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer bör den ställas i ett glas med vatten mitt i skåpet. Då motsvarar temperaturen bättre temperaturen i varorna. Annars mäts bara lufttemperaturen.

Placering av varorna

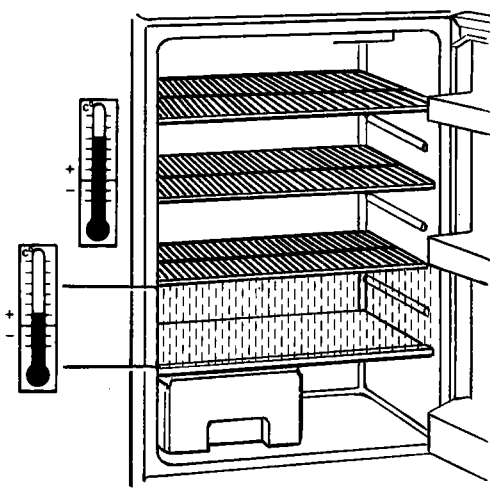

Det är normalt att temperaturen varierar litet mellan olika hyllor.

Det är vanligen **kallast** på hyllan vid evaporatorns/köldplattans nedre del, tredje eller fjärde hyllan uppiifrån beroende på modell och nära köldplattan.

- Placera kött, fisk, mjölk och andra varor som skall förvaras kallt här.

Det är vanligen **varmast** under glashyllan, i grönsakslådan/orna längst ned, på främre delen av översta hyllan och i dörrfacket.

- Placera varor som skall förvaras mindre kallt här, t.ex. frukt och grönsaker, charkuterier och ost.

Modell ER 4010 har en avskärmningsskiva med spjäll. När spjället är stängt är det varmare i hela utrymmet under avskärmningsskivan.

Praktiska råd

Matförvaring i kylskåp

Placera matvarorna med luft emellan så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.

Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen.

- Varorna kan bli för kalla och frysa eller frostska.
- Ludd från matpaketen kan frysa fast på köldplattan och sedan täppa till dropprännan och avrinningslangen.

Täck inte hyllorna med brickor eller plastfolie så att luftcirkulationen i skåpet hindras

Ställ aldrig in varma varor. Vänta tills de svalnat till rumstemperatur

Täck över alla varor så att inte lukt och smak sprids mellan dem.

Varor som inte är täckta blir torra.

Använd påsar och förvaringskärl avsedda för matförvaring.

Följ de rekommendationer om förvaringstid och temperatur som finns på matvarupaketen.

Potatis, lök, morötter m.fl. matvaror som kan vara jordiga bör läggas avskilda från andra varor.

Sallad behåller sin friskhet längre om den sköljs och läggs i plastpåse.

Bananer är känsliga för kyla och bör ej förvaras i kylskåp.

Färskt kött och färsk fisk bör förvaras kallt. Skall de ej tillagas inköpsdagen kan termostaten behöva ställas på ett högre (kallare) läge.

Dessertost bör förvaras i kylskåpstemperatur endast om den är färdigmogen och inte skall mogna mer.

Flyttbara hyllor och dörrfack, fig. ⑧

Hyllorna kan tas ut och flyttas om i skåpet.

Glashyllan över grönsakslådan skall dock alltid vara längst ned. Hyllorna har en spärr för att förhindra att de dras ut av misstag. Innan de kan dras ut måste de först lyftas i bakkanten.

Hyllor med uppåttstående kantlist skall placeras med kantlisten bakåt för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Lossa dörrfacken genom att trycka dem rakt uppåt.

Nedersta dörrfacket har en elastisk flaskhållare som håller fast flaskor av olika storlek. Detta dörrfack skall alltid vara nederst.

Avskärmningsskiva ⑨

Modellen ER 9010B: Avskärmningsskivan har ett spjäll så att mängden kyla som förs ned till utrymmet nedanför kan regleras. Avskärmningsskivan måste sitta under evaporatorn/köldplattan.

Öppet spjäll – kallare

Stängt spjäll – varmare

SÅ ANVÄNDS FRYSSKÅPET

Förvaring i frysskåp

Lämplig temperatur för förvaring i frysskåp är -18°C – -20°C .

Vid lägre (kallare) temperatur ökar energiförbrukningen.

Vid högre (varmare) temperatur försämras kvaliteten på varorna och hållbarheten förkortas.

Frysens termostat är förinställd, så att det skall bli lagom kallt i frysen. Termostatinställningen kan ändras, om en annan temperatur önskas. Se "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande".

Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer, skiljer sig den temperatur som visas vanligen något från den verkliga temperaturen i varorna.

Det beror på att den lösa termometern bara mäter lufttemperaturen just där termometern placeras och på att temperaturvisningen snabbt ändras t.ex. när dörren till frysen ändras.

Temperaturen i själva varorna ändrar sig långsammare än temperaturen i luften i skåpet.

En vanlig lös termometer bör därför bara användas för att få en ungefärlig mätning.

Fryslådor

De utdragbara lådorna gör det lätt att snabbt hitta och ta fram rätt paket.

När stora paket eller stora mängder varor förvaras i frysen kan lådorna tas ut och varorna läggas direkt på hyllorna så att utrymmet i frysen kan utnyttjas maximalt.

OBS! Nedersta fryskorgen skall alltid vara på plats. Den behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Avfrostningen underlättas av att lådorna kan lyftas ut med varorna i.

Lämplig förvaringstid

Olika varor kan förvaras olika länge i frysen utan att kvaliteten försämras.

Färdigköpta frysta varor: Följ de råd om hållbarhet som finns på färdigköpta frysta matvaror.

Mat som frysts in hemma: Allmänt gäller att fet, salt och starkt kryddad mat har kortare hållbarhet än mager och okryddad. Det gäller både färska varor och tillagad mat.

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än ca 3 månader.

Lagad mat och varor med viss mängd fett kan förvaras omkring 6 månader

Mager mat och frukt kan förvaras omkring 1 år.

Infrysning

Använd den översta, och vid behov också den näst översta, hyllan för infrysning.

Lägg varorna direkt på fryshyllan och friliggande från varandra så att luft kan cirkulera mellan paketen. Då går infrysningen snabbare och resultatet blir bättre.

Matvarorna behåller sin kvalitet bäst om de fryses in så snabbt som möjligt.

Om infrysningen går långsamt är det större risk att varorna blir vattniga och urtorkade vid upptining och tillagning. Det gäller speciellt rått kött och färskfrysta bär.

Lägg inte varor som skall frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Då undviker man att värmen från de nya varorna sprids till de redan frysta.

När varorna är frysta bör de packas om och läggas så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ev. strömbrott. Packa varorna så att det blir plats för infrysning av nya paket på översta hyllan.

Praktiska råd vid infrysning

Vid infrysning bör varorna inte vara varmare än rumstemperatur. Kyl gärna först ned varorna i kylskåpet.

Frys in så stora portioner som behövs för en måltid, eftersom kvaliteten försämras om maten behöver frysas om igen.

Frys bara in friska och oskadade varor.

Märk alla varor med innehåll och datum för infrysning. Det gör det lättare att förbruka varorna medan de är som bäst.

Gör om möjligt platta paket. Då både fryser och tinar de fortare. Matbröd kan frysas in i skivor. Tag sedan bara fram så många skivor som behövs.

Salt förkortar lagringstiden. Salta och krydda sparsamt före infrysningen. Det är bättre att salta och göra den slutliga kryddningen i samband med att maten serveras.

Hårdost för matlagning blir bäst om den rivs och fryses in i lagom stora förpackningar.

Använd alltid tätaste plastpåsar och förpackningar som är speciellt avsedda för frysförvaring. Linda om vassa utstickande kanter, t.ex. kycklingben, med aluminiumfolie så att de inte gör hål på frysförpackningen.

Om matvarorna slås in ordentligt bevaras kvaliteten, hållbarheten ökar och det blir mindre risk för frostbildning i skåpet.

Av miljöskäl bör varorna om möjligt förvaras i förpackningar som kan användas många gånger. Använd inte engångsförpackningar i onödan.

Upptining

De flesta matvaror tinas rumstemperatur eller i kylskåp.

Rått kött bör dock tina långsamt i kylskåp. Då behålls köttsaften bättre i köttet. Lägg köttpaketet på ett fat med kanter så att inte ev vätska rinner ut i skåpet.

Vid upptining i mikrovågsugn – följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

Islådor

Fyll islådorna högst till 3/4. Vattnet utvidgas när det fryser.

Lossa isbitarna genom att vrida lådan lätt.

Isbitar torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge.

Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

Avfrostning, kylskåpet, fig. ⑩

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar.

Då tinar det frostlager som bildats på köldplattan i bakväggen. Vattnet förs ut via en slang på skåpets baksida till en skål över kompressorn. Där avdunstar vattnet. Rengör dropprännan i skåpet regelbundet så att den inte täpps till.

Undvik onödig frostbildning genom att inte ställa in varm mat i skåpet och inte ställa matvaror direkt mot köldplattan. Håll inte dörren öppen onödigt länge och öppna den inte onödigt ofta.

Avfrostning, frysskåpet, fig. ⑪

Frosta av när frostlagret är 3–4 mm tjockt.

Passa på att frosta av när det inte är så mycket varor i skåpet. Undvik att frosta av varma sommar dagar.

1. Stäng av frysskåpet med huvudströmbrytaren för frysen.
2. Tag ut fryslådorna med varorna i. Ställ lådorna över varandra och lägg något isolerande omkring, t ex tidningar eller filter, eller packa dem tätt i t ex kylskåpet. Vrid lådorna ett halvt varv när de staplas. Då fungerar lådan över som ett isolerande lock för lådan under.
3. Avfrostningen går fortare om en eller flera skålar med varmt, icke kokande, vatten ställs in i frysen. Använd skålar som inte repar inredningen och låt dem inte komma i direkt kontakt med plastytorna.
4. Lossa ventilationsgallret. Det har snäppfäste.
5. Drag ut avrinningspipen och ställ nedersta fryslådan eller t.ex. en långpanna, under. Låt dörren stå öppen.
6. Skrapa försiktigt bort isen med en plast- eller träskrapa när isen börjar tina och lossna. Använd aldrig vassa eller skarpa verktyg som kan skada inredningen.
7. När all is smält, torka torrt i skåpet och skjut in avrinningspipen.
8. Starta skåpet på nytt. Lägg in varorna när skåpet blivit kallt.

⚠ **ARNING** Använd aldrig hårtorkar eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen.

Undvik frost i skåpet genom att inte öppna dörrarna oftare eller längre än nödvändigt.

Rengöring, fig. ⑩ ⑫

Rengör skåpet regelbundet. Stäng först av frysen genom att trycka på huvudströmbrytaren och kylan genom att vrida termostatsvredet till "■". Drag ut stickproppen från vägguttaget.

Tag ut lösa delar och diska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd ett mildt handdiskmedel.

Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, skurpulver, rivande svampar, stålull eller lösningsmedel. De skadar skåpet.

Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet

OBS! Ludd från trasa eller hushållspapper som fastnar på köldplattan eller dropprännan i kylskåpet kan förorsaka stopp i avrinningsröret. Gör rent med en bomullspinne, en piprensare eller en plastklädd gardinspiral utan vass ända.

Luckan till smörfacket: Tag först ut hela smörfacket. Öppna sedan luckan helt och snäpp loss den.

Ventilationsgallret kan tas bort för rengöring och dammsugning under skåpet. Gallret har snäppfäste.

⚠ Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Belysning – byte av glödlampa, fig. ⑬

Belysningen i kylskåpet tänds automatiskt när dörren öppnas. Stäng av skåpet. Snäpp loss gallret i framkant och fäll det bakåt utan att ta bort det. Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 25 W.

⚠ Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Vid längre semester/bortvaro

Ordna med regelbunden tillsyn om skåpet står på, så att inte varorna förstörs vid ev. strömbavbrott.

Om skåpet skall stå avstängt någon tid

- Stäng av skåpet.
- Drag ut stickproppen från vägguttaget
- Töm och tvätta skåpet
- Ställ dörren på glänt

Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan det bli instängd lukt i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörren öppen.

OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE

När skåpet inte verkar fungera, kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv.

Innan service beställs – läs igenom och följ dessa upplysningar och råd, så behöver inte service beställas i onödan.

Det blir inte tillräckligt kallt

- Ställ termostaten på ett högre (kallare) läge
- För att ändra den förinställda temperaturen i frysen: Snäpp loss locket bredvid frysens huvudströmbrytare. Vrid termostatvredet ett steg i taget med t ex ett mynt och sätt tillbaka luckan igen. Ställ in på en lägre siffra för att få det varmare. Ställ in på en högre siffra för att få det kallare.
- Placera varorna på rätt plats i kylan. Se "Placering av varorna".
- Nya varor för infrysning kan ha lagts för tätt. Sprid ut paketen så att luften kan cirkulera fritt
- Stora mängder varor kan ha lagts för infrysning eller lagts in innan de hunnit svalna. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
- Kontrollera att dörren är stängd. Låt inte dörren vara öppen längre eller oftare än nödvändigt.
- Temperaturen har mätts med en vanlig lös termometer. Se "Så används kylskåpet" eller "Så används frysskåpet – Förvaring i frysskåp".

Det blir för kallt

- Ställ termostaten på ett lägre (varmare) läge
- Placera varorna på rätt plats i kylan. Se "Placering av varorna".

Kompressorn går kontinuerligt

- Kontrollera att termostatvreden inte står på Max eller ett onödigt högt (kallt) läge.
- Kontrollera att dörrarna är stängda.

Det rinner vatten på köldplattan i bakväggen på kylskåpet

- Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan. Smältvattnet rinner ned i dropprännan och förs ut ur skåpet.

Det rinner vatten i skåpet eller på golvet

- Rensa dropprännan och avrinningshålet i kylskåpet. Se "Rengöring"
- Kontrollera att inga varor är placerade intill köldplattan i bakväggen och hindrar att smältvattnet kan rinna ned i dropprännan under avfrostningen.
- Kontrollera att avrinningsslangen på baksidan mynnar i droppskålen över kompressorn och att den inte är tilltäppt.

Det bildas mycket frost och is

Kontrollera att:

- termostatvreden inte står på ett onödigt högt läge
- tätningslisten runt dörren är hel och ren
- det inte är något som hindrar att dörren kan stängas
- avrinningspipen i frysen är inskjuten
- alla varor är väl inslagna eller övertäckta
- dörren inte öppnats ofta eller länge

Lampan i kylskåpet lyser inte

- Byt glödlampa. Se "Belysning"

Skåpet går inte alls, varken kyla eller belysning fungerar

Kontrollera innan service beställs att:

- huvudströmbrytaren till frysen är intryckt
- termostatvreden är rätt inställda och att de gröna signal-lamporna lyser

- stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget
- säkringen i bostadens elcentral är hel och ström kommer fram till skåpet – prova genom att ansluta en annan apparat.

Ljud, fig 14

Kylan i skåpet kommer från ett kompressordrivet kylsystem med kompressor (motor) (a) och rörslingor på baksidan (b) och i skåpet (e).

Det är därför helt normalt med olika ljud.

Ett pulserande eller susande ljud uppkommer när skåpet är i gång och köldmediet pumpas runt i kylsystemet.

När skåpet startar och stannar kan knäppar från termostaten höras (d).

Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet är uppställt, hur det används och hur gammalt det är.

Om ljudnivån uppfattas som hög – följ råden under rubriken "Installation" i början av bruksanvisningen och de råd som ges nedan och låt skåpet gå en tid.

För att undvika störande ljud eller vibrationer är det viktigt att:

- skåpet står stadigt och plant med alla fyra fötterna/hjulen mot golvet. Kontrollera med vattenpass (h).
- skåpet står fritt utan att luta mot omgivande skåp så att det blir vibrationer mellan dem.
- rörslingorna på baksidan inte går mot varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna om de fallit ned eller böj försiktigt rören så att de inte går mot varandra (c).
- att ev. speceriskåp över kyl- eller frysskåpet är rätt monterat och att där inte finns flaskor, burkar mm som vibrerar mot varandra och att ev. ventilationsgaller/täcklist sitter fast ordentligt.
- skåpet står i ett välventilerat rum med normal rumstemperatur och inte utsätts för solsken eller annan värme och att dörrarna inte är öppna i onödan. Ljudnivån kan uppfattas som mer störande om kompressorn måste gå längre tid eller starta oftare för att hålla den inställda temperaturen.
- skåpet inte står direkt på ett hårt golv av betong e.d. Lägg ett mjukare underlag under för att minska risken för störande ljud.

Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onödan. Om avbrottet verkar bli långvarigt, över 17 timmar, flytta om möjligt frysvarorna till ett annat skåp.

Är de frysta varorna fortfarande hårda inuti kan de frysas om direkt.

Har varorna tinat och är de fortfarande friska och luktar gott kan de användas, men de bör kokas/lagas till innan de fryses om eller konsumeras.

Försök ta reda på hur länge driftavbrottet varat för att kunna bedöma om varorna varit tinade eller förvarats i värme så länge att de inte bör konsumeras.

OBS! Skaldjur som tinat i samband med driftavbrott bör ej frysas om. De bör endast förtäras om de inte varit tinade längre än vid normal upptining.

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges innan service beställs.

Kostnaderna debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts

Kontakta alltid service vid fel på kylsystemet eller vid andra fel som kräver ingrepp i produkten eller elanslutningen.

KONSUMENTKÖP EHL

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser som erhålls vid köpet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

Konsumentgruppen

Om ni har frågor om produkten, ring vår Konsumentgrupp, tel 020-78 77 50.

Service och reservdelar

Service och reservdelar kan erhållas från AB Elektroservice



(se Hushållsmaskiner i telefonkatalogens gula sidor). Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

Dataskylten. fig. 15

Dataskylten på vänster sida i skåpet innehåller uppgifter om skåpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter. De behövs vid beställning av service och reservdelar.

Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erforderlig säkring.

Modellbeteckning:


Produktnummer:

SÄKERHET


Läs säkerhets- och varningstexterna främst i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten använts på felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen.

VARNING


Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skåpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

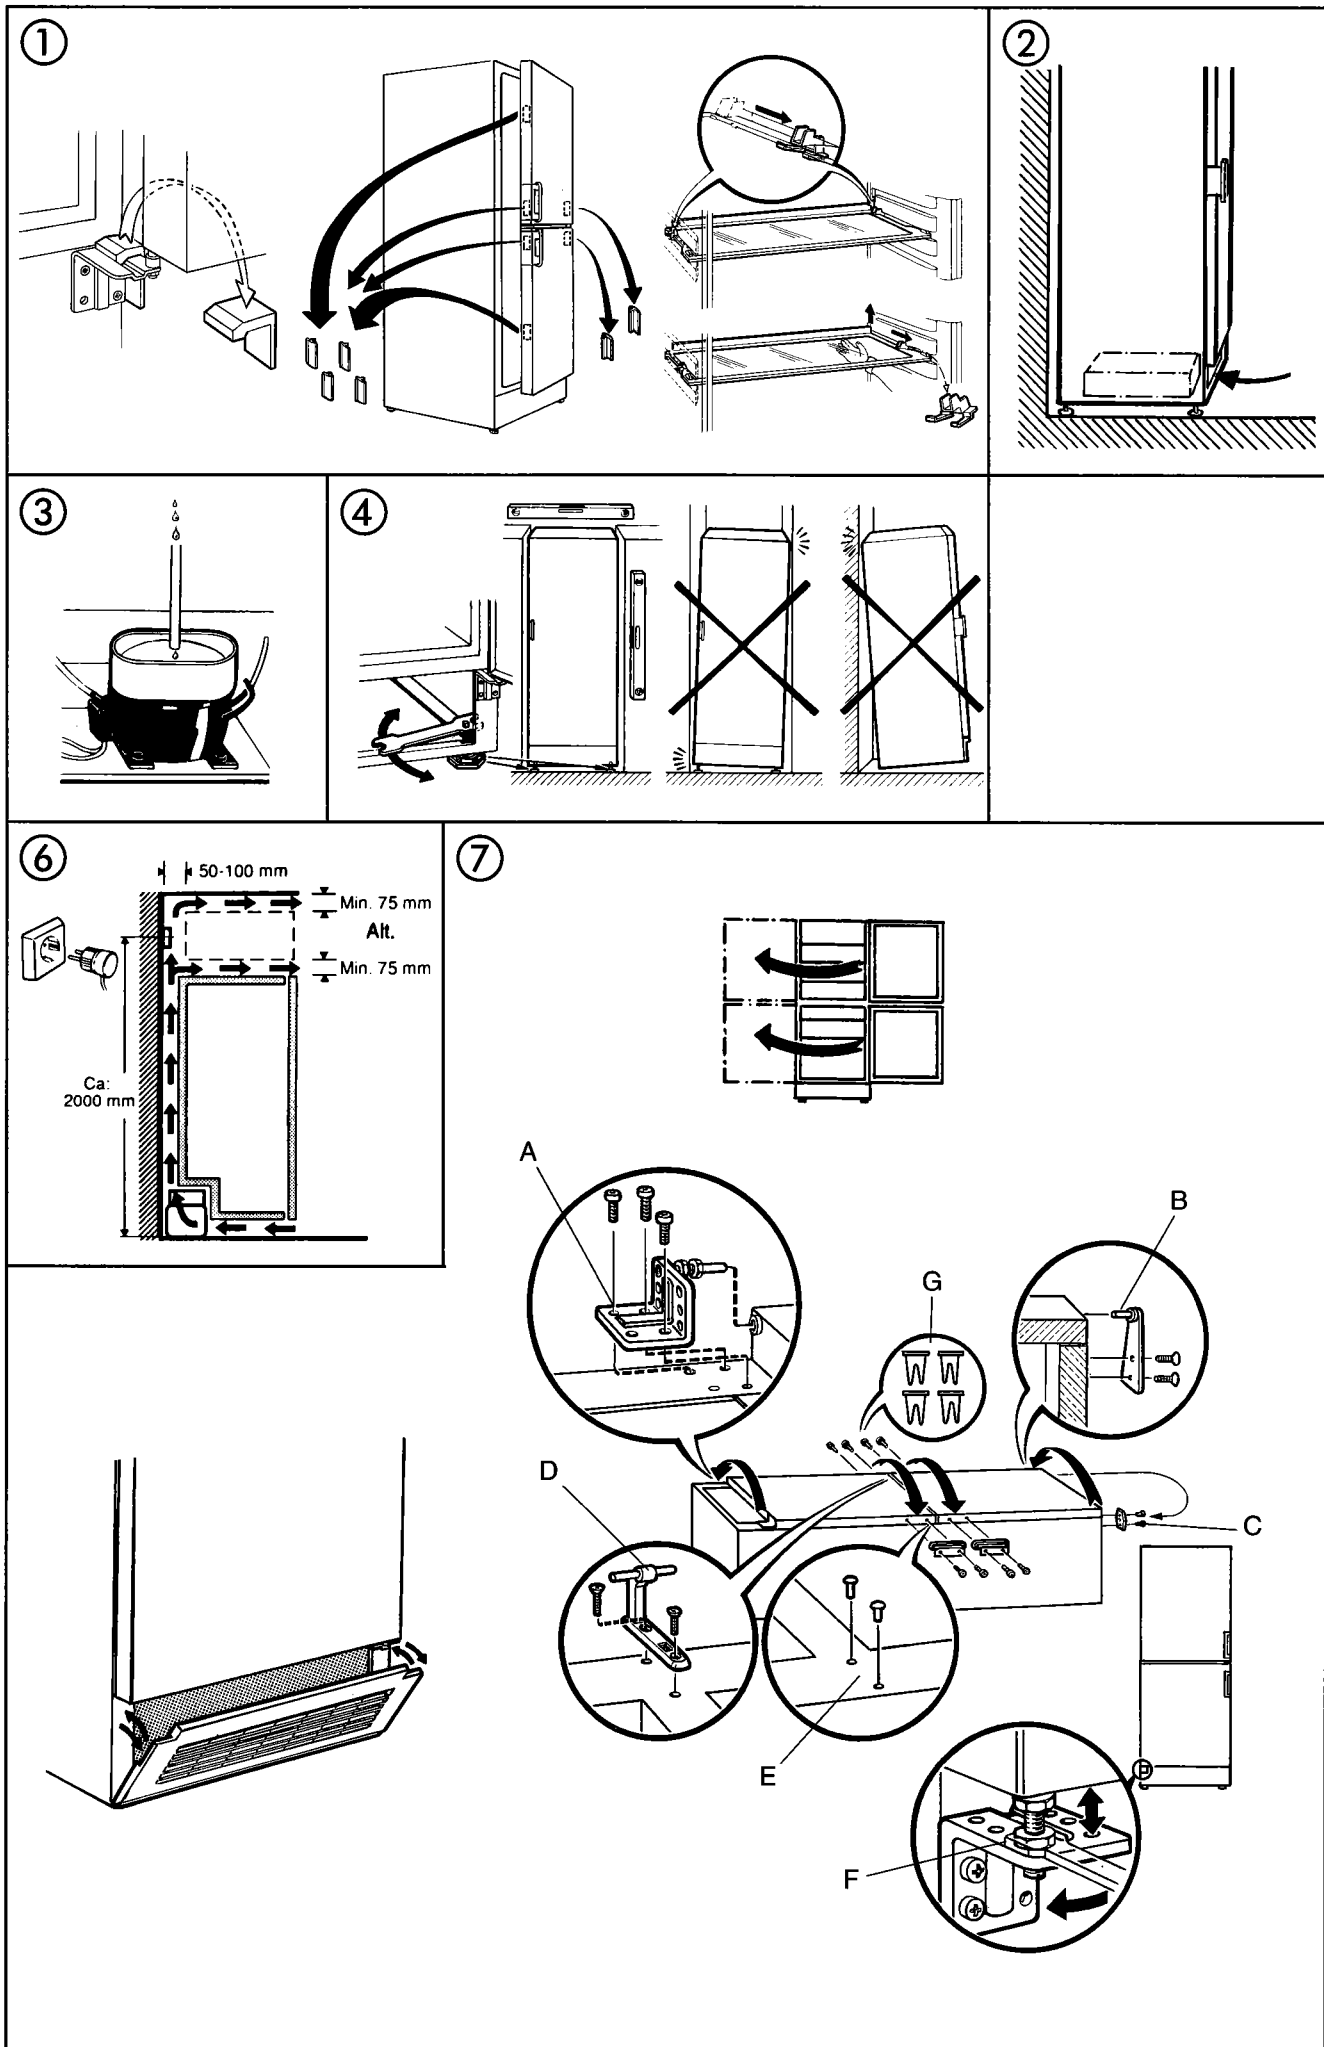


8

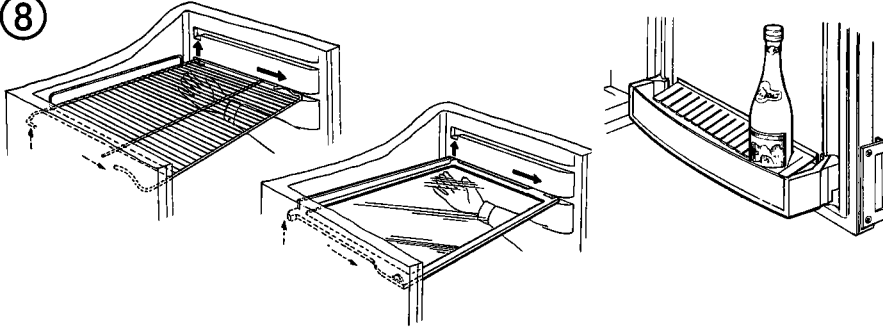


9

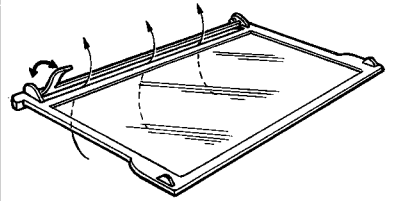


10

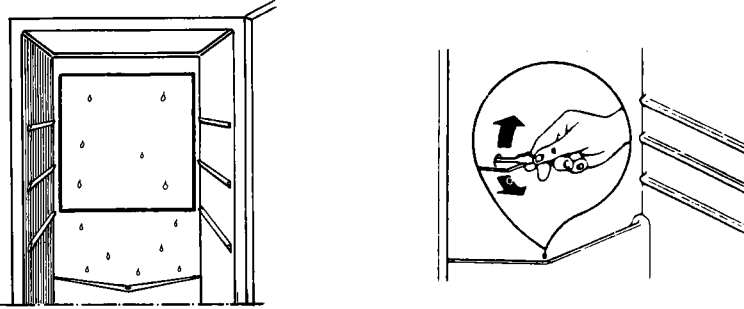


11

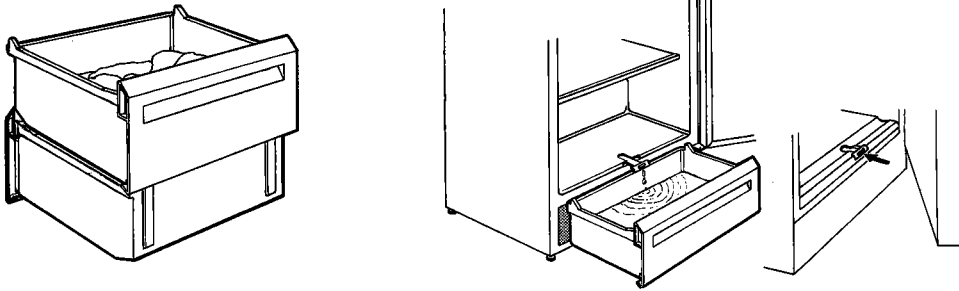


12

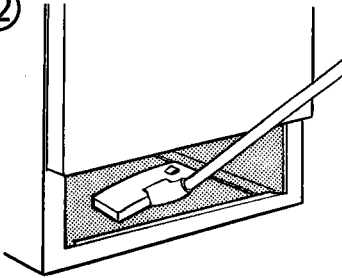

13

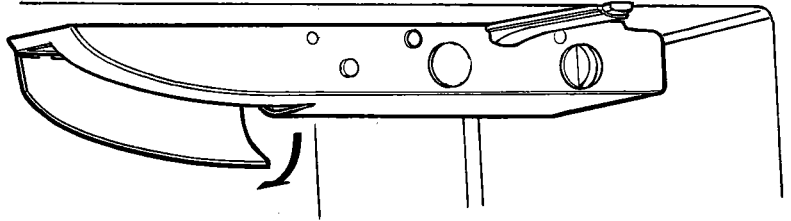

14

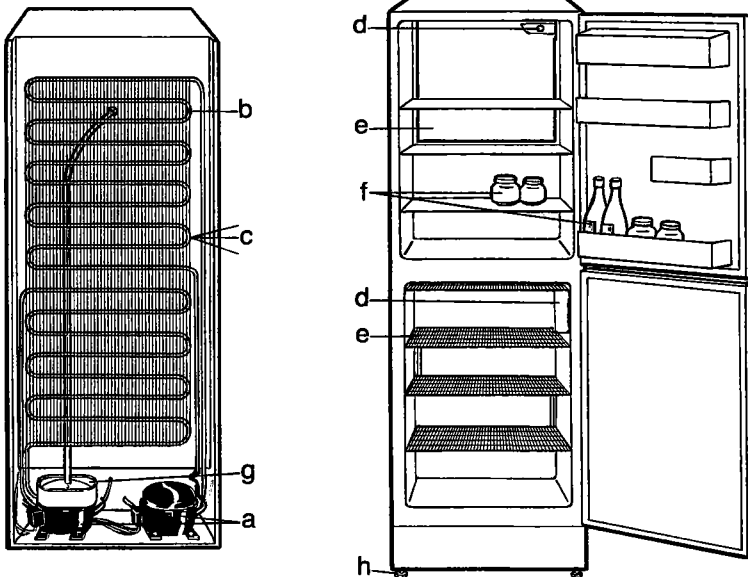

Electrolux	
Model	670-113
Product no.	670-113
Serial no.	670-113
Made in Sweden	
670-113	

MOD.

PROD. NO.